

# 支架云台

Smart Bracket Scanner

## 使用说明书

非常感谢您购买本公司系列产品！在使用本产品前，请仔细阅读使用说明书



为防止火灾或触电等危险，请按照国家相关标准或规定安装使用！

**注意** 违反本项内容可能导致产品无法正常使用时甚至损坏

请务必保证产品安装，放置稳固可靠，以免松动或跌落伤人。请勿将异物或液体物质渗入机器内部，否则可能损坏机器，如发生应立即断电并请专业技术人员检修。

清洁产品时请勿使用带腐蚀性的溶液及硬质的擦拭布，纸。遇雷电环境时，请加装防雷设备或拔下连接机器的线缆，以防止本产品被雷电或电网浪涌电压损坏。

请不要擅自拆开机器，否则可能导致本产品发生故障。请务必使用经过安全认证的高品质的电源，并按照本说明书要求适当配置相关规格。

本产品禁止安装在散热器、加热器附近，也不可靠近发热源或很烫的物体。

请勿将本产品置于超出产品设计标准的深水环境。

### 使用须知


- 供电电源：DC12V 1A；功率消耗小于1W。
- 协议：Pelco-D；波特率：2400bps；地址码：01
- 水平旋转范围0°~200°
- 地址码范围：0~63 共64个
- 标配含内置智能解码板，不含电源。

Page/1

## 安装方式


### 1 装配模拟摄像机

支架485线连接键盘485线，给支架和摄像机供12V电源

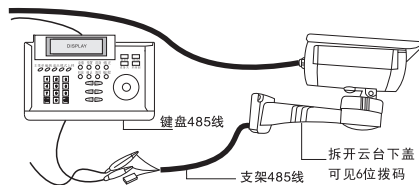

### 2 装配网络高清摄像机

支架485线连接摄像机485线，给支架和摄像机供12V电源，连接网络线。

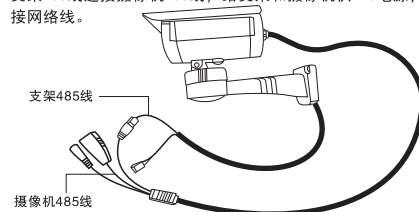

Page/2

## 操作说明

### ■ 两点线扫功能：

线扫起点设置：设置17号预置点

线扫终点设置：设置18号预置点并启动线扫

启动线扫：调用19号预置点

扫描速度和手动控制速度分为三档：分别设置20、21、22号预置点，对应低、中、高三档速度

### ■ 水平大范围线扫

按键盘“ESC”键或调用89号预置点

### ■ 巡航扫描功能：

巡航扫描线路：2条

调用巡航扫描：调用23号预置点，巡航1-8号预置点；调用24号预置点，巡航9-16号预置点；

### ■ 看守位功能：

看守位功能：

看守位预置点：设置27号预置点

启动看守位：调用28号预置点

关闭看守位：设置28号预置

点恢复出厂设置：调用25号预置点

### ■ 清除所有预置点：


清除所有预置点：设置26号预置点

### ■ 断电记忆功能：

支持断电记忆功能，支架在执行某一动作时，如果突然断电，重新来电后会继续执行断电时的动作

### ■ 地址设置：（拆开云台下盖可见6位拨码）

地址码为6位二进制码，对应为各拨码开关ON位置的总和，总数可设64路。如45路则45=1+4+8+32对应位设ON。

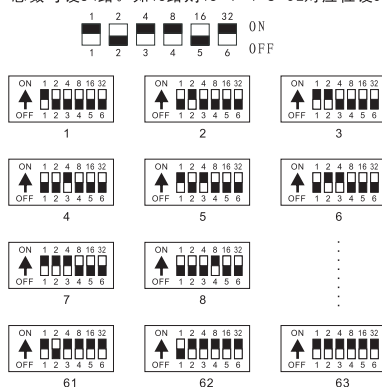

### 常见故障与排除

加电后智能水平云台不自检，无动作，请检查供电是否正常，电源极性电压，功率是否符合要求，以及检查各相关连线/设备。

## 产品的保修

■ 感谢您购买我公司产品，产品自售出之日起如发生因产品本身质量导致的故障可享受7天包退，30天包换，两年免费保修及终身售后服务政策。

■ 保修期内未经本公司授权，所有用户不得私自拆卸，改装维修本产品，否则不予保修。

■ 由于人力不可抗拒原因（如战争、地震、洪水、泥石流、台风、雷击等），使用环境不符合本产品要求造成的故障，高电压烧坏，使用不当，非正常操作，改造，非正常磨损或事故引起的故障不在免费保修范围内。

## 保修卡

### PEPATION WARRANTY

产品名称：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_

购买日期：\_\_\_\_\_

销售商：\_\_\_\_\_

以上资料由经销商填写，产品购买日期的次日为质保起算日。涂改未盖章或空白未填，将以产品序列号的日期为质保起算日。

Page/3

Page/4

Page/5

V-321201401